SAMSUNG

Digital Photo Frame

SPF-83H

Frame manager

Frame Manager je program nutný při použití Mini-Monitor.
Příslušné informace získáte v části Aplikace.
Klepnutím na ikonu Frame Manager spustíte instalační soubor. Nainstalovanou aplikaci Frame Manager naleznete ve složce C:/Program Files/Samsung/Frame Manager. Aplikaci Frame Manager spustíte klepnutím na tlačítko Start, nastavením ukazatele myši na položku Programy a klepnutím na položku Samsung > Frame Manager > Launch Frame Manager.

Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní symboly
Napájení
Instalace
Použití a čištění

Přehled
Funkce
Součásti
Pohled zpředu
Pohled zezadu
Pohled z boku

Připojení
Napájení
USB
Paměťová karta

Použití
Tlačítka
Photo
Clock
Settings

Aplikace
Mini-Monitor

Specifikace
Specifikace
Podporované soubory

Odstraňování závad
Odstraňování závad
Terminologie
Servisní střediska

Acrobat Reader | User's Guide PDF manual | Regulatory | Frame Manager | Frame Manager PDF manual

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2007 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

Bezpečnostní pokyny

| Bezpečnostní symboly | Napájení | Instalace | Použití a čištění |

Bezpečnostní symboly

※ Dodržením níže uvedených pokynů pro správné použití předejdete úrazům a poškození produktu.

Varování	Nedodržením doprovodných pokynů může dojít k vážnému zranění nebo smrtelnému úrazu.
Upozornění	Nedodržením doprovodných pokynů může dojít ke zranění osob nebo poškození majetku.

| Bezpečnostní symboly | Napájení | Instalace | Použití a čištění |

Napájení

Varování

- **Zástrčku napájení správně zasuňte, aby pevně držela.**
  - Nesprávným zapojením může dojít k požáru.

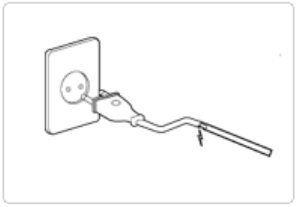

- **Nepoužívejte poškozenou napájecí zástrčku, šňůru ani zásuvku. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.**

- **Zástrčky napájení se nedotýkejte mokrýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.**

- **Do jedné zásuvky nezapojujte více než jedno zařízení, protože přehřátím zásuvky může vzniknout požár.**

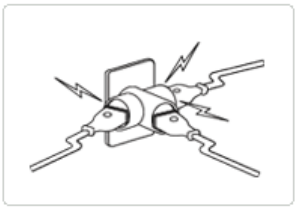

- **Napájecí šňůru nevytahujte silou. Na napájecí šňůru nepokládejte těžké předměty, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.**

- **Před přemístěním produktu nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí šňůru. Ujistěte se, zda jsou odpojeny také kabely pro připojení dalších zařízení.**
  - Přemístění bez odpojení napájecí šňůry může při přesouvání produkt poškodit a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Upozornění

- **Při odpojování ze zásuvky držte zástrčku za hlavní část, protože při vytahování za šňůru může dojít k poškození.**
  - Nedodržením těchto pokynů může dojít k požáru nebo k potížím při zapnutí produktu.

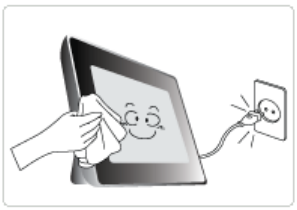

- **Před čištěním produktu se ujistěte, zda je odpojena zástrčka napájení.**
  - Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

- **Výrobek neumisťujte na místa vystavená účinkům oleje, kouře nebo vlhkosti; neumisťujte jej dovnitř vozidla.**
  - Bu durum, adaptörün doğru çalýţmamasýna, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.
  - Nepoužívejte monitor zejména v blízkosti vody nebo venku, kde může být vystaven působení deště nebo sněhu.

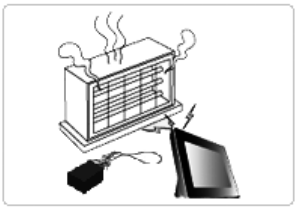

- **Výrobek neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla.**
  - Mohlo by dojít k požáru.

Instalace

Varování

- **Při instalaci na skříňku nebo polici by přední část produktu neměla přesahovat okraj nábytku.**
  - Produkt by jinak mohl spadnout a poškodit se nebo způsobit zranění.

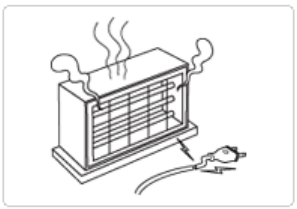

- **Napájecí šňůru neumísťujte v blízkosti tepelného zdroje, protože může dojít k jejímu roztavení a následnému úrazu elektrickým proudem nebo požáru.**

- **Produkt neinstalujte v místě vystaveném ropným produktům, kouři, vlhkosti, vodě, dešti ani v automobilu.**
  - Jakýkoli styk těchto materiálů s produktem může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

- **Při bouřce odpojte napájecí zástrčku.**
  - Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Upozornění

- **Při instalaci produkt pokládejte opatrně.**
  - Nedodržením tohoto postupu může dojít k poškození nebo zranění.

- **Při manipulaci produkt neupusťte, mohlo by dojít k poškození nebo zranění.**

- **Produkt neinstalujte na místě snadno dostupném pro děti.**
  - Může dojít k jeho pádu a zranění osob.

Použití a čištění

Varování

- **Do portů v zadní části produktu nezasouvejte žádné kovové předměty (vidlička, drát, nebo vrták) ani hořlavé předměty (papír, zápalka), protože může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.**
  - Pokud do produktu vnikne voda nebo jakákoli neznámá látka, vypněte jej, odpojte

napájecí zástrčku ze zásuvky a obraťte se na **servisní středisko**.

- **Produkt nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.**
  - Chcete-li produkt opravit, obraťte se na **servisní středisko**. Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Upozornění

- **Pokud uslyšíte divný zvuk, ucítíte zápach z hoření nebo uvidíte kouř, ihned odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na servisní středisko.**
  - Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

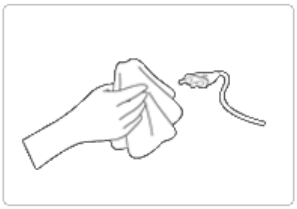

- **Z kolíků a přípojek napájecí zástrčky vždy odstraňte prach a vodu.**
  - Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

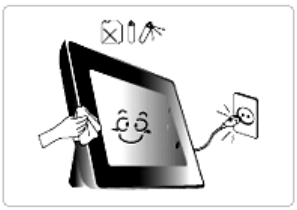

- **Při čištění produktu nejprve odpojte napájecí zástrčku a očistěte ji měkkým suchým hadříkem.**
  - Nepoužívejte chemikálie jako benzín, etanol, ředidla, repelenty, osvěžovače vzduchu, maziva, saponáty nebo vosk.

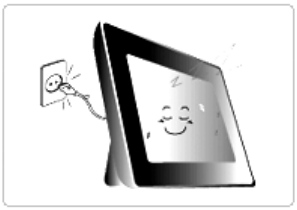

- **Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí zástrčku.**
  - Velké množství nahromaděného prachu může vyvolat zahřátí nebo vznícení a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

- **Pokud je třeba produkt nainstalovat na konkrétním místě se specifickými podmínkami, obraťte se na některého z našich servisních techniků s dotazem, protože při instalaci produktu v daném prostředí mohou vzniknout vážné potíže s kvalitou.**
  - Jde o místa vystavená podmínkám, jako je jemný prach, chemické látky, vysoká nebo nízká teplota, vlhkost nebo nutnost dlouhodobého nepřerušovaného chodu.

- **Pokud došlo k pádu produktu nebo je poškozen jeho kryt, vypněte jej a odpojte napájecí zástrčku.**
  - Používání produktu bez ověření případného poškození může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Obraťte se na **servisní středisko**.

Správná likvidace tohoto produktu
(standard WEEE – Waste Electrical & Electronic Equipment) - pouze pro Evropu

---

(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se samostatnými sběrnými systémy)

Tato značka znázorněná na produktu nebo v jeho dokumentaci označuje, že by neměl být na konci své životnosti likvidován společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí nebo poškození zdraví způsobeného neřízenou likvidací odpadu.

Domácí uživatelé získají podrobnosti o místě a způsobu recyklace, která je bezpečná pro životní prostředí, u prodejce produktu nebo v kanceláři místní správy.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na příslušného dodavatele a ověřit podmínky kupní smlouvy. Tento produkt nesmí být slučován s jiným komerčním odpadem určeným k likvidaci.

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2007 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

Přehled

| Funkce | Součásti | Pohled zpředu | Pohled zezadu | Pohled z boku |

Funkce

01 **Využijte možnost rozšíření kapacity paměti pomocí paměťové karty. Budete si moci okamžitě vychutnat uložené obrázky.**

- Připojením paměťové karty CF nebo SD/MMC/MS, USBz digitálního fotoaparátu k digitálnímu fotorámečku si můžete snadno a rychle prohlédnout obrázky. Karta také představuje způsob rozšíření kapacity paměti rámečku.

02 **Stylový design**

- Díky elegantnímu a svěžímu designu je digitální rámeček také vhodnou stolní dekorací.
- Stojan otočný o 360 stupňů umožňuje vodorovnou i svislou instalaci.

| Funkce | Součásti | Pohled zpředu | Pohled zezadu | Pohled z boku |

Zkontrolujte, zda jsou v balíčku dodány všechny součásti.
Pokud některá součást chybí, obraťte se na místního distributora, u kterého jste produkt zakoupili. Volitelné položky získáte v **servisním středisku**.
Nikdy nepoužívejte jiný napájecí adaptér, než je adaptér dodaný s produktem.

Součásti

Digitální fotorámeček
(Barvy se mohou u každého produktu lišit.)

Příručka

Rychlý start

Záruka
(V některých zemích není k dispozici)

Uživatelská příručka

Kabely

Napájecí šňůra

Kabel USB

Napájecí adaptér

Pohled zpředu

Pohled zezadu

1	**Kensingtonský zámek**	Kensingtonský zámek je zařízení sloužící k fyzickému zabezpečení systému umístěného na veřejném místě. (Uzamykací zařízení je třeba koupit samostatně.) **Informace o používání zámku získáte u svého prodejce.**
2	**Konektor napájení**	Do tohoto konektoru zapojte napájecí adaptér. Napájecí šňůru připojte ke konektoru napájecího adaptéru.
2	**Port připojení USB**	Umožňuje připojení počítače nebo externího zařízení pomocí kabelu USB. **Vstupní port** Digitální fotorámeček lze pomocí kabelu USB připojit k portu USB počítače. ※ Při připojování digitálního fotorámečku k počítači pomocí vstupního portu použijte kabel USB dodaný s produktem.
4	**Stojan**	Stojan otočný o 360 stupňů umožňuje vodorovnou i svislou instalaci.
5	**Protiskluzový držák**	Zajišťuje stabilitu produktu na kluzkém povrchu.

| Funkce | Součásti | Pohled zpředu | Pohled zezadu | Pohled z boku |

Pohled z boku

1 [⏻] Vypínač	Zapíná nebo vypíná produkt. Podržte vypínač na pravé straně produktu po dobu přibližně dvou sekund.
Indikátor napájení	Zobrazí stav napájení. Při zapnutí produktu se rozsvítí světlo napájení.
2 [MENU] Tlačítko nabídky	Zobrazí okno nabídky v levém dolním rohu obrazovky.
3 [^] Tlačítko nahoru	Používáno pro posun nahoru.
4 [<] Tlačítko vlevo	Používáno pro posun doleva.
5 [>] Tlačítko vpravo	Používáno pro posun doprava.
6 [v] Tlačítko dolů	Používáno pro posun dolů.
7 [ENTER(↵)] Tlačítko Enter	Používáno pro výběr.
[▶II] Tlačítko Přehrát/Pozastavit	Spustí nebo pozastaví přehrávání.
8 [BACK] Tlačítko Zpět	Vrátí se do předchozí nabídky.

1 CF SD/MMC MS	Umožňuje vložit volitelnou paměťovou kartu. (Platí pouze pro karty CF/SD/MMC/MS.)

2		Umožňuje připojení počítače nebo externího zařízení pomocí kabelu USB.
	Down stream terminal	Digitální fotorámeček lze pomocí kabelu USB připojit k paměťovému zařízení s podporou USB.(Insert USB storage device)

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2007 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Připojení

| Napájení | USB | Paměťová karta |

Připojení napájení

1. Zapojte napájecí adaptér do přípojky ⊶⊙⊶ v zadní části produktu.
2. K napájecímu adaptéru připojte napájecí šňůru.
3. Připojte napájecí šňůru produktu do elektrické zásuvky.
4. Stisknutím vypínače ⏻ na boku části produkt zapnete.

| Napájení | USB | Paměťová karta |

Připojení pomocí USB

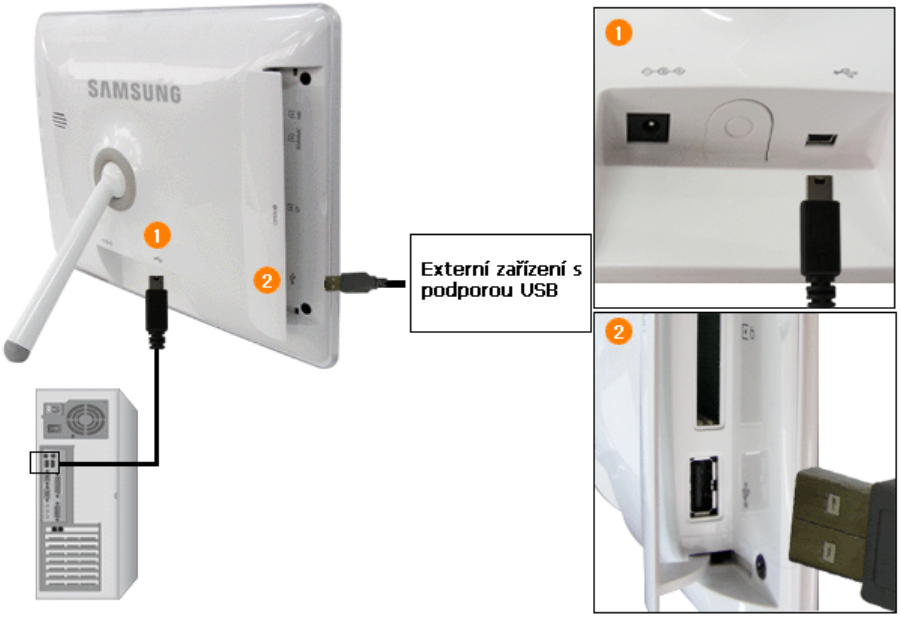

1 Výstupní port Slouží k připojení externího zařízení s podporou USB k digitálnímu fotorámečku.

※ Tento produkt nepodporuje čtečky karet USB. Jsou podporována pouze úložiště USB.

※ Externí zařízení připojená k digitálnímu fotorámečku nejsou počítačem rozpoznána.

※ Při připojování externího zařízení k výstupnímu portu použijte kabel USB dodaný s externím zařízením.

※ Společnost Samsung nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou funkci externího zařízení způsobenou použitím jiných než standardních kabelů určených pro každé zařízení.

※ S některými externími produkty je dodáván kabel, který nesplňuje standard USB. Může tak dojít k selhání.

※ Pokud externí úložné zařízení nemá po připojení k digitálnímu fotorámečku správnou funkci, zkuste je připojit k počítači. Pokud není funkce správná ani po připojení k počítači, obraťte se na servisní středisko pro dané externí zařízení nebo počítač.

2 Vstupní port Slouží pro připojení digitálního fotorámečku k počítači.

※ Při připojování digitálního fotorámečku k počítači pomocí vstupního portu ověřte, zda je použit kabel USB dodaný s produktem.

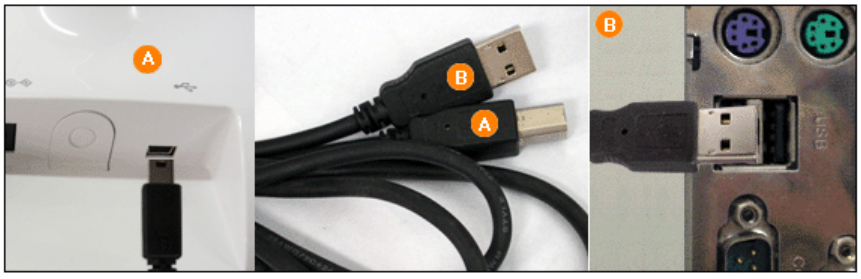

A Připojte vstupní konektor digitálního fotorámečku.

B Připojte koncovku USB k počítači.

Připojení paměťové karty

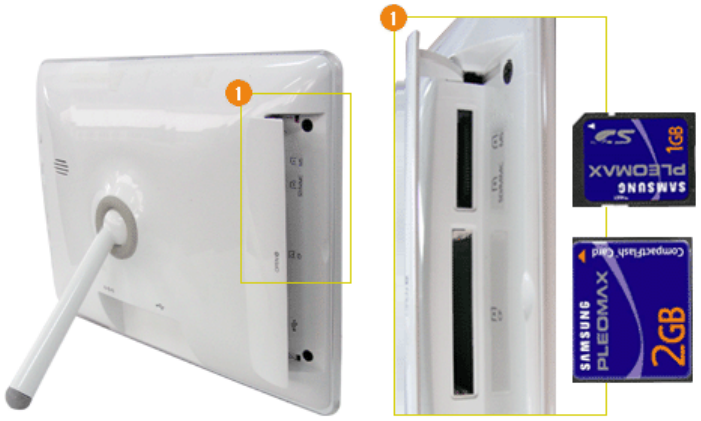

1 **Karta CF/SD/MMC/MS** Zasuňte kartu podle šipky znázorněné v její horní části.

※ Po zapnutí se automaticky zobrazí obrazovka nabídky Photo a bude spuštěna prezentace fotografií v paměti rámečku. Je-li nainstalována externí paměť, například paměťová karta nebo paměť USB, bude vybrána jako první a prezentace začne fotografiemi v jejím kořenovém adresáři. Pokud nejsou přítomny fotografie, zobrazí se seznam složek.

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2007 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Použití

※ Po zapnutí napájení se zahájí prezentace souborů fotografií z kořenového adresáře instalovaného externího paměťového zařízení. Pokud v zařízení nejsou žádné soubory fotografií nebo není nainstalováno externí paměťové zařízení, zobrazí se obrazovka nabídky Photo.

※ Pokud po dobu pěti minut neprobíhají žádné klíčové funkce, změní se z důvodů ochrany obrazovky aktuální režim na režim Clock. Po stisknutí tlačítka MENU v režimu Clock se zobrazí podnabídka. Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko BACK.

| Tlačítka | Photo | Clock | Settings |

Tlačítka

Přímé funkce

Nabídka OSD	Popis
MENU	Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce.
Λ,V,<,>	Těmito tlačítky lze nastavit položky v nabídce.
ENTER	Aktivuje zvýrazněnou položku nabídky.
BACK	Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte v nabídce o krok zpět.

| Tlačítka | Photo | Clock | Settings |

Photo

Je-li vybrána složka

※ Stisknutím tlačítka MENU se zobrazí nabídka na obrazovce.

※ Pokud název souboru nebo složky obsahuje jiná než anglická písmena a čísla, může se zobrazit jako „*“. Nejedná se ani o chybu výrobku, ani souboru.

Nabídka OSD	Popis
Open	Otevře složku.
Copy	Zkopíruje složku.
Delete	Odstraní složku.

Je-li vybrán seznam miniatur

※ Stisknutím tlačítka MENU se zobrazí nabídka na obrazovce.

※ Pokud název souboru nebo složky obsahuje jiná než anglická písmena a čísla, může se zobrazit jako „*“. Nejedná se ani o chybu výrobku, ani souboru.

Nabídka OSD	Popis
Start Slide Show	Spustí prezentaci.
Copy / Copy All files	Zkopíruje soubor.
Delete / Delete All files	Odstraní soubor.

※ Při kopírování fotografií z externího paměťového zařízení (SD/MMC/MS, CF, paměti USB) do interní paměti je velikost každé fotografie automaticky zmenšena tak, aby se co nejlépe přizpůsobila velikosti obrazovky. Pro digitální fotorámeček tedy používejte pouze fotografie uložené v interní paměti.
Při kopírování fotografií do interní paměti jsou odstraněny informace EXIF uložené s fotografií (informace týkající se fotoaparátu). Tento proces může trvat delší dobu, pokud je současně kopírováno velké množství souborů.

Prezentace

※ Stisknutím tlačítka MENU se zobrazí nabídka na obrazovce.
Na obrazovce lze zobrazit pouze fotografie s rozlišením menším než 8000 (šířka) x 8000 (výška) pixelů.

Hlavní nabídka OSD	Podnabídka OSD	Nabídka podrobností OSD Popis
Start Slide Show	Spustí prezentaci.	
Slide Show Settings	Slide Show Effect	• Off , Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick,Dissolve, Bar, Expansion, Silk, Random
	Vyberte efekt, který se má použít při zobrazení obrázků na obrazovce.	
	Slide Show Speed	• Fast, Normal, Slow
	Vyberte režim Fast, Normal a Slow.	
	Slide Show Repeat	• On, Off
	Vyberte možnost opakování zobrazení obrázků.	
	Slide Show Shuffle	• On, Off

	Vyberte, zda mají být soubory přehrávány postupně nebo v náhodném režimu.
Brightness	🔸 0~100 Nastavte jas v úrovni 0 až 100.
Auto Rotation	🔸 On, Off
	Pokud má být fotografie zobrazena v režimu na výšku a digitální album je umístěno vodorovně, zobrazí se obrázek automaticky otočený a s přizpůsobenou šířkou.
Rotate	🔸 Original, 90°, 180°, 270° Vyberte jednu z hodnot otočení Original, 90°, 180°, 270°.
Zoom	🔸 Original, x1, x2, x4 Vyberte hodnotu, chcete-li zvětšit fotografii. Můžete ji zvětšit na velikost x2 nebo x4. Velikost x1 je použita, pokud má fotografie nastavenu funkci Fit to Width.
Aspect Ratio	🔸 Original, Fit To Width, Fit To Screen
	Vyberte poměr stran pro zobrazení obrázků.

Přímé funkce (Prezentace)

Tlačítko	Stav	Popis
>	Pozastavit prezentaci	Přehraje další soubor v seznamu. Zobrazí informace o souboru.
<	Pozastavit prezentaci	Přehraje předchozí soubor v seznamu. Zobrazí informace o souboru.
▶II	[▶II] Přehrát prezentaci. [II] Pozastavit prezentaci	Zobrazí informace o souboru. Pozastaví prezentaci. Přehraje prezentaci.
MENU	Přehrát prezentaci Pozastavit prezentaci	Pozastaví prezentaci. Zobrazí nabídku pro daný soubor. Zavře nabídku. Přehraje prezentaci.

Clock

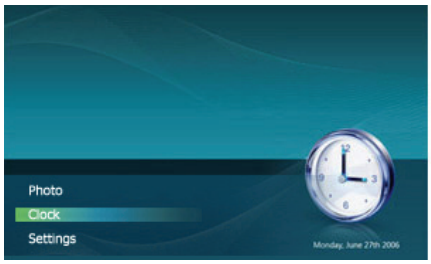

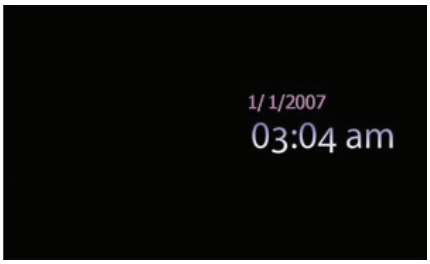

※ Stisknutím tlačítka MENU se zobrazí nabídka na obrazovce.

※ Pokud název souboru nebo složky obsahuje jiná než anglická písmena a čísla, může se zobrazit jako „*“. Nejedná se ani o chybu výrobku, ani souboru.

Hlavní nabídka OSD	Nabídka podrobností OSD	
	Popis	
Time Format	🔸 12 Hours, 24 Hours	
	Zadejte nastavení 12 Hours nebo 24 Hours.	
Date Format	🔸 YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY Vyberte formát data.	
Date and Time	nastavení na možnost 12 Hours nastavení na možnost 24 Hours	🔸 Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm Day, Month, Date, Year, Hour, Minute
	Zadejte nastavení měsíce, dne, roku, hodiny, minuty a denní doby (dop./odp.) Při každém odpojení napájecí zástrčky jsou informace o datu a času ztraceny. Proto je třeba je vždy znovu nastavit.	
On Timer	nastavení na možnost 12 Hours nastavení na možnost 24	🔸 Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat

	Hours	
	Produkt se v zadaném čase automaticky zapne.	
Off Timer	nastavení na možnost 12 Hours nastavení na možnost 24 Hours	• Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat
	Produkt se v zadaném čase automaticky vypne.	

Settings

Hlavní nabídka OSD	Nabídka podrobností OSD
	Popis
Language	• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
	Vyberte požadovaný jazyk produktu.
Auto Slide Show	• Off, On Je-li vybrána hodnota On, spustí se při zapnutí monitoru automaticky prezentace.
Brightness	• 0~100 Nastavte jas v úrovni 0 až 100.
Firmware Update	Aktualizace produktu pomocí externí paměti (CF/SD/MMC/MS, USB). Nejnovější aktualizaci firmwaru naleznete na webových stránkách **www.samsung.com** .
System Information	• Model, Firmware Version Zobrazí informace o produktu.
Reset Settings	• Yes, No Vrátí nastavení produktu na výchozí tovární hodnoty.

Chci aktualizovat firmware.

01 Příprava

01 Digitální fotorámeček
02 Soubor s aktualizací firmwaru
※ Nejnovější aktualizaci firmwaru naleznete na webových stránkách **www.samsung.com** .
03 Paměťová karta USB nebo externí paměťová zařízení (CF/SD/MMC/MS)

02 Připojení paměťové karty USB k počítači

01 Pokud jste připraveni, připojte paměťovou kartu USB k počítači.
02 Stažený soubor s aktualizací firmwaru zkopírujte na paměťovou kartu USB.
※ (Přesvědčte se, zda je soubor s aktualizací firmwaru zkopírován do kořenového adresáře.)

03 Připojení paměťové karty USB k digitálnímu fotorámečku

01 Vyjměte paměťovou kartu USB z počítače a připojte ji k digitálnímu fotorámečku.
※ Je-li digitální fotorámeček vypnut, zapněte jej.

04 Výběr aktualizace

01 V nabídce **Settings** vyberte položku **Firmware Update**.

05 **Aktualizace**

01 Z důvodu maximální bezpečnosti digitální fotorámeček po ukončení aktualizace vypněte, vyjměte paměťovou kartu USB a znovu rámeček zapněte.

※ V průběhu provádění aktualizace nevyjímejte paměťovou kartu USB.
Během provádění aktualizace nepoužívejte žádná tlačítka.
Během provádění aktualizace nevkládejte žádnou další kartu.
V průběhu provádění aktualizace digitální fotorámeček nevypínejte.
Ověřením změny verze firmwaru digitálního fotorámečku na verzi aktualizace je možné určit, zda proběhla aktualizace úspěšně.

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2007 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

Digital Photo Frame
SPF-83H

Aplikace

Digitální fotorámeček umožňuje nejen plně ocenit fotografie, ale také poskytuje dodatečnou funkci Mini-Monitor. Funkce Mini-Monitor umožňuje používat digitální fotorámeček jako pomocnou obrazovku. Její použití je jednoduché díky propojení digitálního fotorámečku k počítači prostřednictvím kabelu USB. Tato funkce umožňuje díky využití přídavného monitoru efektivnější práci na počítači. Abyste mohli používat digitální fotorámeček jako Mini-Monitor, nainstalujte nejprve program Frame Manager. (Upozorňujeme, že jako Mini-Monitor lze použít pouze jeden digitální fotorámeček.)

Frame Manager - instalace

Uživatelská příručka programu Frame Manager

Digitální fotorámeček jako Mini-Monitor.
Digitální fotorámeček jako Mass Storage.
Změna současného režimu na jiný režim
Nastavení jasu
Aktualizace firmwaru

※ Systémové požadavky

- **OS** : Windows XP SP2
- **USB** : Rozšířený hostitelský řadič (EHCT) pro USB 2.0
- **RAM** : 256 MB nebo vyšší

※ Upozornění

1. Musí být nainstalován systém Windows XP Service Pack 2. S jiným operačním systémem než Windows XP SP2 nemusí fungovat. Neneseme zodpovědnost za problémy, které mohou doprovázet instalaci do operačního systému jiného než je systém Windows XP SP2.
2. Doporučujeme rychlost procesoru 2,4 GHz nebo vyšší.
   Pokud jsou technické údaje o výkonu vašeho počítače nižší než požadavky, nemusí váš digitální fotorámeček fungovat správně.
3. Zkontrolujte, zda jste instalaci provedli správně dle pokynů v instalační příručce.
4. Nepoužívejte Mini-Monitor jako primární monitor.
   Neneseme zodpovědnost za žádné problémy, které se mohou vyskytnout v případě nedodržení pokynů. Je-li použit jako primární monitor, obrazovka může být prázdná.
5. Ujistěte se, že používáte dodaný kabel USB.
6. Pokud používáte svůj digitální fotorámeček jako Mini-Monitor, nebudou žádná tlačítka s výjimkou vypínače fungovat.
7. Poté, co je přestanete používat, přesuňte programy zobrazené a používané na monitoru Mini-Monitor do primárního monitoru.
8. U některých grafických karet nemusí Mini-Monitor fungovat správně. V takovém případě nastavte pole Hardwarová akcelerace na hodnotu Žádná.
   ※ Nastavení pole Hardwarové akcelerace na hodnotu Žádná: Pravým tlačítkem myši klepněte na plochu systému Windows a v zobrazené nabídce zvolte možnost Vlastnosti. Objeví se okno Zobrazení - vlastnosti. Klepněte na kartu Nastavení > Upřesnit > Poradce při potížích. Přesuňte posuvník pole Hardwarová akcelerace na hodnotu Žádná.

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2007 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-83H

Digital Photo Frame

SPF-83H

Specifikace

| Specifikace | Podporované soubory |

Specifikace

Položky		Specifikace
Název modelu		SPF-83H
Panel	Typ	8" (20 cm) TFT
	Rozlišení	800 × 480
	Rozhraní	RGB 6bitové TTL
Podporované formáty		JPEG (Baseline, RGB)
Operační systém		Windows 2000 (SP2), Windows XP, MAC OS X (10.x), Linux OS (2.6.x)
Vestavěná paměť		128 MB(FAT32)
USB		Jeden vstupní (zařízení 2.0) a jeden výstupní (hostitel1.1).
Paměťová karta		CF/SD/MMC/MS (FAT32)
Napájení	Hodnocení	Externí adaptér napájení stejnosměrným proudem (12V, 2A, 24W)
	Spotřeba energie	Normal mode : méně než 12W, power saving mode : méně než 5W, Power off mode : méně než 1W
Soubory obsahu	Soubory s fotografiemi	Spuštění prezentace / Efekty prezentace / Otáčení / Zobrazení miniatur
Obecné	Rozměry (ŠxVxH)	230,5 x 182,4 x 120 mm / 9,0 x 7,1 x 4,7 palce
	Hmotnost	650 g (1,4 lb)

※ **Provedení produktu se může u různých modelů lišit a specifikace se mohou za účelem zlepšení výkonu produktu změnit bez předchozího upozornění.**

Zařízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)
Tento produkt splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické kompatibility pro domácí použití a lze jej používat v běžných obytných oblastech. (Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)

Podporované soubory

- Rozlišení: Méně než 8000x8000
- Podporovaný formát souborů s obrázky: JPEG (není podporován progresivní formát JPEG a YUV 422 V)

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2007 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

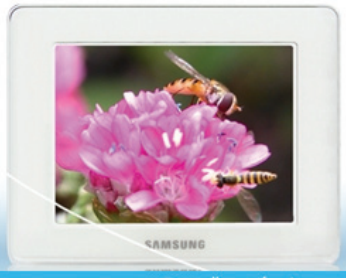

Digital Photo Frame
SPF-83H

Odstraňování závad

| Odstraňování závad | Terminologie | Servisní střediska |

Odstraňování závad

V této části jsou uvedeny různé problémy a jejich řešení, se kterými se setkali uživatelé při použití digitálního fotorámečku. Pokud dojde k problému, zkontrolujte nejprve uvedený seznam a v případě shodného problému postupujte podle navržené akce. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Příznaky	Možné příčiny a navržené akce
Digitální fotorámeček nelze zapnout.	• Zkontrolujte připojení napájení mezi produktem a napájecím adaptérem.
Funkce On Timer a Off Timer nefunguje.	• Pokud jsou funkce On Timer a Off Timer nastavené na stejný čas, pak nefungují. Zkontrolujte tyto časy. Pokud jsou funkce On Timer a Off Timer nastavené na stejný čas, má funkce Off Timer přednost a aktivuje se jako první.
Po zapnutí digitálního fotorámečku se obrázek zobrazí za určitou chvíli.	• Načtení souboru z externí paměťové karty může zabrat několik sekund. (Závisí to na formátu a velikosti souboru.)
Poměr stran na obrazovce vypadá neobvykle.	• Vyberte jednu ze tří hodnot v nabídce Photo >Aspect Ratio pomocí tlačítek na pravé straně produktu. (**Viz část Photo >Aspect Ratio**)
Barva obrazovky je nejasná nebo příliš jasná.	• Nastavte jas v nabídce Settings >Brightness pomocí tlačítek na pravé straně produktu. (**Viz část Settings >Brightness**)
Bylo připojeno externí zařízení (paměťové zařízení USB), ale není funkční.	• Zkontrolujte připojení kabelu mezi produktem a externím zařízením. • Zkontrolujte, zda externí zařízení funguje samostatně, a ověřte formát uložených souborů. • V případě tohoto produktu pracuje hostitel USB se standardem USB 1.1 a zařízení USB pracují se standardem USB 2.0.
Při každém vypnutí a zapnutí digitálního fotorámečku se čas zobrazí nesprávně.	• Tento výrobek nemá vestavěnou baterii. Pokud dojde k vypnutí napájení, informace o čase zmizí. Proto musíte po každém zapnutí digitálního fotorámečku nastavit čas.
Po stisknutí tlačítka MENU nedojde k okamžitému zobrazení nabídky.	• Zobrazení nabídky a další operace mohou chvíli trvat, když se v produktu načítá obrázek k zobrazení na obrazovce.
Fotografie jsou automaticky zobrazeny otočené.	• Zkontrolujte, zda je funkce Auto Rotation nastavena na hodnotu On.
Prezentace se nespustí automaticky.	• Zkontrolujte, zda není funkce Auto Slide Show nastavena na hodnotu Off.

Názvy souboru nebo složky se nezobrazují správně.	• Pokud název souboru nebo složky obsahuje jiná než anglická písmena a čísla, může se zobrazit jako „*“. Pokud je třeba zobrazit název souboru nebo složky správně a nikoli jako „*“, změňte jej na pouze anglická písmena a čísla.
Byla připojena paměťová karta, ale není funkční.	• Zkontrolujte systém souborů na paměťové kartě.
Bylo připojeno paměťové zařízení USB, ale není funkční.	Zkontrolujte typ paměťového zařízení USB. Tento produkt nebude pravděpodobně podporovat složené zařízení USB.
Názvy souboru nebo složky se nezobrazují správně.	• Pokud název souboru nebo složky obsahuje jiná než anglická písmena a čísla, může se zobrazit jako „*“.Pokud je třeba zobrazit název souboru nebo složky správně a nikoli jako „*“, změňte jej na pouze anglická písmena a čísla.

Terminologie

Termíny	Popis
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG je technologie pro kompresi obrázků. Ze všech kompresních technologií obrázků má nejnižší ztrátovost. Často se používá k přenosu souborů multimédií v Internetu a k dalším účelům. Obrázek zpracovaný ve formátu JPEG se nazývá soubor JPEG nebo JPG. Soubor JPEG obvykle vznikne při pořízení obrázku digitálním fotoaparátem, při kreslení v počítači nebo při komprimaci grafiky do formátu JPEG.
Karta SD (Secure Digital)	• Karta SD je paměťová karta Flash o velikosti poštovní známky. Poskytuje vysokou stabilitu a kapacitu. Často se používá v různých digitálních produktech, jako jsou například kapesní počítače PDA, digitální fotoaparáty, přehrávače MP3, mobilní telefony a přenosné počítače. Vypadá podobně jako karta MMC, ale má jiný počet a tloušťku kolíků. Umožňuje také zabezpečení dat pomocí funkce nastavení hesla.
MMC (Multi Media Card)	• MMC je externí paměť Flash sloužící pro malá mobilní zařízení podobně jako karta SD. Protože je menší než karta SD/MMC, stala se uznávaným standardem pro paměťové karty. Většinou slouží k uložení filmů a fotografií.
Kabel USB 1) Typ A-B	• Při připojování k počítači použijte vstupní port. Podporuje USB 2.0. Kabel typu A-B, který slouží pro připojení digitálního fotorámečku k počítači, je dodán s produktem. Typ A je konektor USB sloužící pro připojení k počítači. Typ B je konektor USB sloužící pro připojení k externímu zařízení. Pomocí kabelu typu A-B můžete připojit digitální fotorámeček počítači.

| Odstraňování závad | Terminologie | Servisní střediska |

Servisní střediska

Pokud potřebujete servis k produktu, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
Pro služby připojení k síti a serveru.

Služby	Kontakt
Web společnosti Samsung Electronics	www.samsung.com

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 -SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu

NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/za**
TURKEY	444 77 11	**http://www.samsung.com/tr**
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/ae**

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2007 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H